

Installationsanleitung

# Akustischer Glasbruchmelder



## INSTALLATIONSANLEITUNG AKUSTISCHER GLASBRUCHMELDER

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des akustischen Glasbruchmelders von Egardia.

Website Egardia  
www.egardia.com

### Kundenservice

Weitere Informationen über die Installation und die Nutzung von Egardia finden Sie auf [www.egardia.com](http://www.egardia.com). Antworten auf die häufig gestellten Nutzerfragen stehen auf [www.egardia.com/nutzerfragen](http://www.egardia.com/nutzerfragen).

Dieses Paket wurde sorgfältig zusammengestellt. Sollten Sie Hilfe bei der Installation benötigen oder sollte etwas im Paket fehlen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundenservice auf. Senden Sie niemals ein Paket ohne Retourenanweisung des Kundenservice zurück.


### Akustischer Glasbruchmelder

Der akustische Glasbruchmelder löst sofort einen Alarm aus, wenn brechendes Glas wahrgenommen wird. Der akustische Glasbruchmelder reagiert nur auf brechende Glasscheiben von Fenstern und Türen und wird folglich keinen Alarm auslösen, wenn z. B. ein Trinkglas zerbricht.

Der akustische Glasbruchmelder hat ein Wahrnehmungsfeld von 360° und garantiert dadurch die vollständige Überwachung eines Raumes. beveiligen.

### BESTANDTEILE DES AKUSTISCHEN GLASBRUCHMELDERS

1. **Statuslampe** – Gibt den Status des akustischen Glasbruchmelders an.
2. **Mikrofon** – Um das Geräusch brechender Fensterscheiben aufzufangen.
3. **Anmeldetaste** – Um den akustischen Glasbruchmelder an die Alarmanlage hinzu zu fügen.
4. **Batteriefach** – Zum Einlegen der Batterie.
5. **Interne LED-Anzeige** – Die interne LED-Anzeige leuchtet in folgenden Situationen 1 Sekunde lang auf:
  - a. Nach dem korrekten Einlegen der Batterie.
  - b. Nachdem die Anmeldetaste gedrückt wurde.
6. **Montagelöcher** – Um den akustischen Glasbruchmelder mit Schrauben an der Wand zu befestigen.

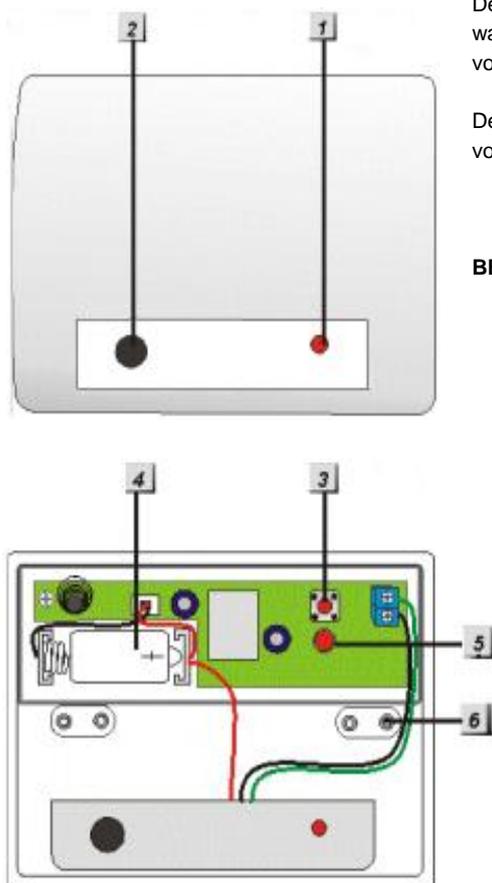

## INSTALLATION DES AKUSTISCHEN GLASBRUCHMELDERS

Der Installationsvorgang des Egardia akustischen Glasbruchmelders besteht aus vier einfachen Schritten.

|                   |                                      |   |
|-------------------|--------------------------------------|---|
| <b>SCHRITT 1.</b> | <b>KONTROLLE DES INHALTS</b>         | <b>KONTROLLIEREN SIE DEN INHALT DES PAKETS</b>                          |
| <b>SCHRITT 2.</b> | <b>HINZUFÜGEN AN DIE ALARMANLAGE</b> | <b>FÜGEN SIE DEN GLASBRUCHMELDER DER EGARDIA ALARMANLAGE HINZU</b>      |
| <b>SCHRITT 3.</b> | <b>MONTAGE DES GLASBRUCHMELDERS</b>  | <b>BESTIMMEN SIE DEN STANDORT UND MONTIEREN SIE DEN GLASBRUCHMELDER</b> |
| <b>SCHRITT 4.</b> | <b>KONTROLLE UND TEST</b>            | <b>KONTROLLIEREN UND TESTEN SIE DIE INNENSIRENE</b>                     |

Wichtig! Der Klebestreifen kann nur einmal verwendet werden und ist ausschließlich für sauberen, fettfreien und glatten Untergrund geeignet.

### SCHRITT 1: KONTROLLE DES INHALTS

Kontrollieren Sie den Inhalt der Verpackung auf die folgenden Teile:

1. Akustischer Glasbruchmelder
2. 3,6V 1/2AA Lithium Batterie
3. Beutel mit Schrauben und Dübeln
4. Doppelseitige Klettbander zur Montage

### SCHRITT 2: HINZUFÜGEN AN DIE ALARMANLAGE

Fügen Sie nun den akustischen Glasbruchmelder Ihrer Egardia Alarmanlage hinzu.

**Wichtig: Der akustische Glasbruchmelder funktioniert nur, wenn auf Ihrer Alarmzentrale die neueste Firmware-Version installiert ist. Wenn diese noch nicht installiert ist, erscheint nach dem Einloggen in Ihrem Account automatisch unter der Registerkarte "Übersicht" die Aufforderung, diese zu installieren. Der Installationsprozess darf nicht unterbrochen werden.**

1. Entfernen Sie die Kappe des akustischen Glasbruchmelders, indem Sie diese in einer geraden Bewegung vom Melder abziehen.
2. Legen Sie die Batterie in das Batteriefach. Achten Sie auf die richtige Lage der beiden Pole. Wenn die Batterie korrekt eingelegt wurde, leuchtet die interne LED-Anzeige 1 Sekunde lang auf.
3. Kontrollieren Sie an der Alarmzentrale, ob der Alarm ausgeschaltet ist. Das oberste Lämpchen (Status) und das unterste Lämpchen (Online) leuchten grün.
4. Drücken Sie mindestens 5 Sekunden den Knopf "Reset" an der Seite der Alarmzentrale ein. Das oberste Lämpchen (Status) auf der Alarmzentrale blinkt grün. Die Alarmzentrale wird jetzt nach neuem Zubehör suchen.
5. Drücken Sie auf die Anmelde Taste des akustischen Glasbruchmelders. Die interne LED-Anzeige des akustischen Glasbruchmelders leuchtet 1 Sekunde lang auf. Die Alarmzentrale gibt einen Signalton ab, wenn der akustische Glasbruchmelder erfolgreich angemeldet ist. Sie werden zwei Signaltöne hören wenn der akustische Glasbruchmelder bereits angemeldet wurde. Bringen Sie die Kappe des akustischen Glasbruchmelders wieder an.
6. Drücken Sie wieder mindestens 5 Sekunden den Knopf "Reset" an der Seite der Alarmzentrale ein wenn Sie kein Zubehör mehr anmelden möchten. Die Alarmanlage wird wieder zum normalen Status zurückkehren.
7. Melden Sie sich an in Ihrem Egardia Konto und klicken Sie auf die Registerkarte "Alarmanlage". Innerhalb weniger Minuten wird der angemeldete akustische Glasbruchmelder erscheinen.
8. Ändern Sie den Namen des akustischen Glasbruchmelders, sodass der akustische Glasbruchmelder einfach zu erkennen ist.

Wichtig: Der akustische Glasbruchmelder funktioniert nur, wenn auf Ihrer Alarmzentrale die neueste Firmware-Version installiert ist. Wenn diese noch nicht installiert ist, erscheint nach dem Einloggen in Ihrem Account automatisch unter der Registerkarte "Übersicht" die Aufforderung, diese zu installieren. Der Installationsprozess darf nicht unterbrochen werden.

### STAP 3: MONTAGE DES AKUSTISCHEN GLASBRUCHMELDERS

Platzieren Sie den akustischen Glasbruchmelder im Raum, wo die Wahrscheinlichkeit eines Glasbruchs am höchsten ist. Testen Sie zuerst mit der Fernbedienung, ob die gewünschte Stelle im Empfangsbereich der Hauszentrale liegt.

#### Wichtige Richtlinien

- Platzieren Sie den Melder in einem Abstand von mindestens 1 m und höchstens 7 m von den zu überwachenden Fenstern und in einem Abstand von mindestens 1,2 m zu Geräuschquellen wie Fernsehgeräten, Lautsprechern oder Eingangstüren.
- Montieren Sie den Melder auf eine stabile Oberfläche, wo er von den zu überwachenden Fenstern aus sichtbar ist. Das kann an der Wand oder an der Decke sein.
- Vermeiden Sie Räume, die kleiner als 3 x 3 m sind.
- Vermeiden Sie Räume, in denen schalldämmende Vorhänge oder geschlossene Fensterläden hängen.
- Vermeiden Sie Räume in der Nähe von Glas- und Müllcontainern.

#### Hinweise

1. Der akustische Glasbruchmelder kann entweder mit dem Klettband oder mit den Schrauben befestigt werden.
2. Zur Befestigung mit Schrauben:
  - a. Verwenden Sie die Montagelöcher im akustischen Glasbruchmelder, um die zu bohrenden Löcher an der Wand oder an der Decke zu markieren.
  - b. Bohren Sie die Löcher und verwenden Sie die Dübel für eine Gipskartonwand bzw. Steinmauern.
  - c. Schrauben Sie den akustischen Glasbruchmelder an der Wand oder an der Decke fest.

Wichtig: Der Klebestreifen kann nur einmal verwendet werden und ist ausschließlich für sauberen, fettfreien und glatten Untergrund geeignet.

### SCHRITT 4: KONTROLLE UND TEST

Zur Sicherstellung einer korrekten Funktion des akustischen Glasbruchmelders ist es empfehlenswert, diese zu testen.

Stellen Sie sich vor den akustischen Glasbruchmelder und klatschen Sie fest in die Hände. Wenn die Statuslampe am Melder 2 Mal schnell blinkt, ist der akustische Glasbruchmelder korrekt installiert.

Der Klatschtest kann keinen falschen Alarm auslösen, da der akustische Glasbruchmelder dieses Geräusch vom Einschlagen eines Fensters unterscheiden kann

*Herzlichen Glückwunsch! Die Installation wurde erfolgreich abgeschlossen.*

### WARTUNG

#### Batterie

Die Stromversorgung des akustischen Glasbruchmelders wird mit einer 3,6V 1/2AA Lithium Batterie sichergestellt. Abhängig vom Gebrauch haben die Batterien eine durchschnittliche Lebensdauer von 2 - 4 Jahren. Der akustische Glasbruchmelder gibt selbst an, wenn die Batterie fast leer ist. Wenn die Batterie noch Energie für etwa einen Monat aufweist, bekommen Sie die folgenden Meldungen:

1. In Ihrem Egardia Konto finden Sie auf der Registerkarte "Alarmmeldungen" die Meldung "Batterie fast leer".
2. Auch per SMS, E-Mail oder telefonisch erhalten Sie einmalig eine Warnung.
3. Auf der Alarmzentrale leuchtet das mittlere Lämpchen (Meldung) gelb. Nachdem die Batterie ersetzt wurde, kehrt die Alarmzentrale in den normalen Status zurück.

**Batterie ersetzen**

1. Kontrollieren Sie, ob der Alarm ausgeschaltet ist.
2. Entfernen Sie die Kappe des akustischen Glasbruchmelders.
3. Entfernen Sie die leere Batterie und warten Sie 5 Minuten bevor Sie diese durch eine neue 3,6V 1/2AA Lithium Batterie ersetzen. Achten Sie auch die korrekte Lage der Pole.
4. Bringen Sie die Kappe des akustischen Glasbruchmelders wieder an.