

Installationsanleitung

Innensirene



INSTALLATIONSANLEITUNG INNENSIRENE

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Egardia Innensirene.

Website Egardia
www.egardia.com

Kundenservice

Weitere Informationen über die Installation und die Nutzung von Egardia finden Sie auf www.egardia.com. Antworten auf die häufig gestellten Nutzerfragen stehen auf www.egardia.com/nutzerfragen.

Dieses Paket wurde sorgfältig zusammengestellt. Sollten Sie Hilfe bei der Installation benötigen oder sollte etwas im Paket fehlen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundenservice auf. Senden Sie niemals ein Paket ohne Retourenanweisung des Kundenservice zurück.

Innensirene



Die Innensirene wird gleichzeitig mit dem Alarm ausgelöst. Es ertönt dann eine laute Sirene mit 95 Dezibel. Die Innensirene gibt auch akustische Signale ab, wenn der Alarm ein- oder ausgeschaltet wird und wenn Verzögerungszeiten eingestellt wurden.

Montieren Sie die Innensirene an einer Stelle, wo die Sirene gut hörbar ist, wie etwa in den Flur oder bei der Gartentür. Sie hören dann sofort, wenn der Alarm ausgelöst wird, aber auch, ob der Alarm korrekt ein- oder ausgeschaltet wird.

Die Egardia Innensirene muss an eine Steckdose angeschlossen werden.

Akustische Signale der Innensirene: abhängig von den Einstellungen

	Akustisches Signal	Lautstärke
Einbruchalarm & Panikalarm	Durchgehend	Laut
Brandalarm	Piepton von 2 Sek. mit 1 Sek. Intervall	Laut
Leckagealarm	Piepton von 2 Sek. mit 1 Sek. Intervall	Leise
Einschalten - EIN	1 Piepton	Laut oder leise nach Wahl
Einschalten - EIN, teilweise	1 Piepton	Laut oder leise nach Wahl
Ausschalten	2 Pieptöne	Laut oder leise nach Wahl
Verzögerungszeiten	Gesamte Verzögerungszeit ein Piepton pro Sekunde	Laut oder leise nach Wahl

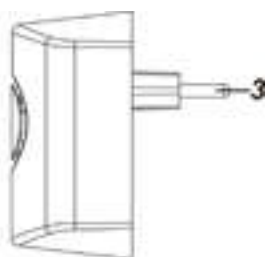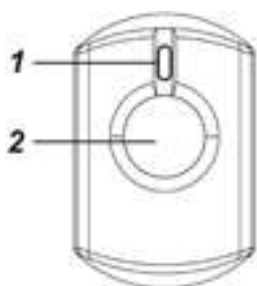

BESTANDTEILE DER INNENSIRENE

1. **Statuslampe & Anmeldeleiste** – Gibt den Status der Innensirene an und fungiert als Anmeldeknopf für die Innensirene.
2. **Sirene** – Hat eine maximale Lautstärke von 95 Dezibel.
3. **Stecker** – Um die Innensirene an das Stromnetz (90-230V) anzuschließen.

Lautstärke

Die Lautstärke der akustischen Signale für das Ein- und Ausschalten des Alarms und während der Verzögerungszeit kann auf laut oder leise eingestellt werden. Drücken Sie zur Lautstärkeregelung 3 Sekunden lang auf die Anmeldeleiste der Innensirene und lassen Sie diese dann los. Beim Loslassen der Taste ertönt ein akustisches Signal, als Beispiel für die derzeit eingestellte Lautstärke.

Notstromversorgung

Die Innensirene verfügt über eine Notstromversorgung. Wenn die Innensirene an das Stromnetz angeschlossen ist, wird die Notstromversorgung automatisch aufgeladen. Sollte der Strom ausfallen oder durch Sabotage unterbrochen werden, erhalten Sie davon eine Meldung. Die Innensirene funktioniert mit der Notstromversorgung noch ungefähr 12 Stunden lang.

INSTALLATION DER INNENSIRENE

Der Installationsvorgang der Egardia Innensirene besteht aus vier einfachen Schritten.

SCHRITT 1.	KONTROLLE DES INHALTS	KONTROLLIEREN SIE DEN INHALT DES PAKETS
SCHRITT 2.	ANSCHLIEßEN VAN DE BINNENSIRENE	SCHLIEßEN SIE DIE INNENSIRENE AN DIE NETZSTECKDOSE AN
SCHRITT 3.	HINZUFÜGEN AN DIE ALARMANLAGE	FÜGEN SIE DIE INNENSIRENE DER EGARDIA ALARMANLAGE HINZU
SCHRITT 4.	KONTROLLE UND TEST	KONTROLLIEREN UND TESTEN SIE DIE INNENSIRENE

SCHRITT 1: KONTROLLE DES INHALTS

Kontrollieren Sie den Inhalt der Verpackung auf das folgende Teil:

1. Innensirene

Wenn die Innensirene an das Stromnetz angeschlossen ist, wird die Notstromversorgung automatisch aufgeladen.

SCHRITT 2: ANSCHLIEßEN DER INNENSIRENE

Sie bereiten nun die Innensirene zur Installation vor.

1. Testen Sie zuerst mit der Fernbedienung, ob die für die Innensirene gewünschte Stelle innerhalb des Empfangs der Hauszentrale liegt.
2. Stecken Sie die Innensirene an der gewünschten Stelle in die Steckdose. Die Statuslampe blinkt 2 Mal und es ertönen 2 Pieptöne, um anzugeben, dass die Innensirene in der Steckdose korrekt angeschlossen ist.

SCHRITT 3: HINZUFÜGEN AN DIE ALARMANLAGE

Fügen Sie nun die Innensirene Ihrer Egardia Alarmanlage hinzu.

1. Kontrollieren Sie an der Alarmzentrale, ob der Alarm ausgeschaltet ist. Das oberste Lämpchen (Status) und das unterste Lämpchen (Online) leuchten grün.
2. Drücken Sie mindestens 5 Sekunden den Knopf "Reset" an der Seite der Alarmzentrale ein. Das oberste Lämpchen (Status) auf der Alarmzentrale blinkt grün. Die Alarmzentrale wird jetzt nach neuem Zubehör suchen.
3. Drücken Sie kurz auf die Anmeldetaste der Innensirene und lassen Sie diese los. Die Alarmzentrale gibt einen Signalton ab, wenn die Innensirene erfolgreich angemeldet ist. Sie werden zwei Signaltöne hören wenn die Innensirene bereits angemeldet wurde.
4. Drücken Sie wieder mindestens 5 Sekunden den Knopf "Reset" an der Seite der Alarmzentrale ein wenn Sie kein Zubehör mehr anmelden möchten. Die Alarmanlage wird wieder zum normalen Status zurückkehren.
5. Melden Sie sich an in Ihrem Egardia Konto und klicken Sie auf die Registerkarte "Alarmanlage". Innerhalb weniger Minuten wird der angemeldete Innensirene erscheinen.
6. Ändern Sie den Namen der Innensirene, sodass die Innensirene einfach zu erkennen ist..

SCHRITT 4: KONTROLLE UND TEST

Zur Sicherstellung einer korrekten Funktion der Innensirene ist es empfehlenswert, diese zu testen. Schalten Sie die Alarmanlage mit der Fernbedienung (rote Taste drücken) ein und aktivieren Sie einen Alarm beispielweise mit einem Öffnungsmelder. Wenn die Innensirene ertönt, ist die Innensirene korrekt installiert

Herzlichen Glückwunsch! Die Installation wurde erfolgreich abgeschlossen.