

Installationsanleitung

# Pfiffiger Stecker



## INSTALLATIONSANLEITUNG PFIFFIGER STECKER

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Pfiffigen Steckers von Egardia.

Website Egardia  
www.egardia.com


### Kundenservice

Weitere Informationen über die Installation und die Nutzung von Egardia finden Sie auf [www.egardia.com](http://www.egardia.com). Antworten auf die häufig gestellten Nutzerfragen stehen auf <https://www.egardia.com/de/kundenservice/benutzerfragen>.

Dieses Paket wurde sorgfältig zusammengestellt. Sollten Sie Hilfe bei der Installation benötigen oder sollte etwas im Paket fehlen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundenservice auf. Senden Sie niemals ein Paket ohne Retourenanweisung des Kundenservice zurück.

### Pfiffiger Stecker

Der Pfiffiger Stecker kann automatisch ein- oder ausgeschaltet werden durch der Egardia Alarmzentrale "AN" oder "AUS" zu schalten. Dadurch, dass Geräte nicht unnötig eingeschaltet sind, wenn Sie das Haus verlassen, können Sie Energie sparen. Während eines Alarms können Sie den Pfiffigen Stecker beispielsweise eine Lampe einschalten lassen, um so einen Eindringling abzuschrecken.

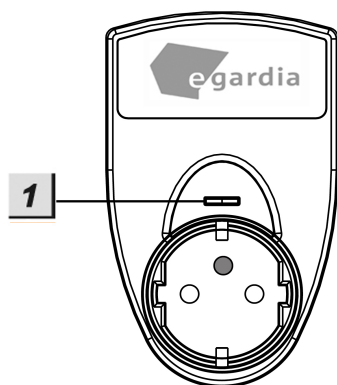

### EINZELTEILE DES PFIFFIGEN STECKERS

1. **Statuslampe & Schalter**– Gibt den Status des Pfiffigen Steckers an und fungiert als Schalter für den Pfiffigen Stecker.

### Höchstleistung

Die maximale Belastung der Elektrogeräte, die in Verbindung mit dem Pfiffigen Stecker erreicht werden darf, beträgt 3600 Watt und 16 Ampere bei 230 Volt.

**Achtung!** Der Pfiffiger Stecker darf nur am europäischen Stromnetz (230 Volt) angeschlossen werden.

## INSTALLATION DES PFIFFIGEN STECKERS

Der Installationsvorgang des Egardia Pfiffigen Steckers besteht aus vier einfachen Schritten.

<b>SCHRITT 1.</b>	<b>KONTROLLE DES INHALTS</b>	<b>KONTROLLIEREN SIE DEN INHALT DER DOSE</b>
<b>SCHRITT 2.</b>	<b>ANSCHLIEßEN DES PFIFFIGEN STECKERS</b>	<b>SCHLIEßEN SIE DEN PFIFFIGEN STECKER AN DIE NETZSTECKDOSE AN</b>
<b>SCHRITT 3.</b>	<b>HINZUFÜGEN AN DIE ALARMANLAGE</b>	<b>FÜGEN SIE DEN PFIFFIGEN STECKER DER EGARDIA ALARMANLAGE HINZU</b>
<b>SCHRITT 4.</b>	<b>KONTROLLE UND TEST</b>	<b>KONTROLLIEREN UND TESTEN SIE DEN PFIFFIGEN STECKER</b>

### SCHRITT 1: KONTROLLE DES INHALTS

Kontrollieren Sie den Inhalt der Verpackung auf die folgenden Teile:

1. Pfiffiger Stecker

### SCHRITT 2: ANSCHLIEßEN DES PFIFFIGEN STECKERS

Sie bereiten nun den Stecker zur Installation vor.

1. Stecken Sie den Pfiffigen Stecker in die Netzsteckdose. Die Statuslampe blinkt einmal schwach und zweimal hell auf, um anzugeben, dass der Pfiffige Stecker korrekt in der Netzsteckdose steckt.
2. Drücken Sie den Schalter mindestens 10 Sekunden lang. Wenn die Statuslampe langsam blinkt, ist der Stecker bereit zur Installation.

### SCHRITT 3: HINZUFÜGEN AN DIE ALARMANLAGE

Fügen Sie nun den Pfiffigen Stecker Ihrer Egardia Alarmanlage hinzu.

1. Loggen Sie sich in Ihrem Egardia Konto ein und klicken Sie auf die Registerkarte "Komfort".
2. Klicken Sie auf "Pfiffiger Stecker hinzufügen". Die Alarmzentrale sendet nun die Installationsdaten an den Pfiffigen Stecker. Wenn die Statuslampe des Pfiffigen Steckers dreimal schnell blinkt, empfängt der Pfiffiger Stecker die Installationsdaten der Alarmzentrale. Die Statuslampe erlischt und gibt damit an, dass der Pfiffiger Stecker der Egardia Alarmanlage erfolgreich hinzugefügt wurde.


**Achtung! Der Pfiffiger Stecker bleibt maximal 3 Minuten im Installationsmodus. Der Pfiffiger Stecker muss die Installationsdaten innerhalb von 3 Minuten empfangen haben, ansonsten muss Schritt 2 wiederholt werden.**

## SCHRITT 4: KONTROLLE UND TEST

Zur Sicherstellung einer korrekten Funktion des Pfiffigen Steckers ist es empfehlenswert, diesen zu testen.

### Testen der Funktion

Schließen Sie ein Elektrogerät an den Pfiffigen Stecker an, z. B. eine Lampe, um die Funktion der Pfiffigen Stecker zu überprüfen.

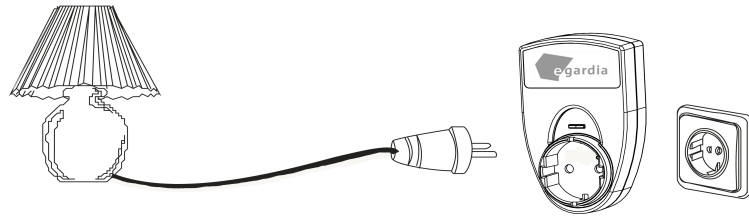

Der Pfiffige Stecker kann manuell und automatisch gesteuert werden.

### Manuell über den Pfiffigen Stecker

Drücken Sie auf den Schalter, um den Pfiffigen Stecker "Ein" oder "Aus" zu schalten. Das Gerät schaltet sich nun ein oder aus.

### Manuell über Ihr Egardia Konto

Loggen Sie sich in Ihrem Egardia Konto ein und klicken Sie auf die Registerkarte "Komfort". Klicken Sie auf "Ein", um das Gerät einzuschalten. Klicken Sie auf "Aus", um das Gerät auszuschalten.

### Automatisch

Schalten Sie den Pfiffigen Stecker manuell auf "Ein". Schalten Sie die Alarmanlage mit dem Bedienteil, der Fernbedienung oder über Ihr Egardia Konto ein. Wenn die Lampe erlischt, funktioniert der Pfiffige Stecker korrekt.

*Herzlichen Glückwunsch! Die Installation wurde erfolgreich abgeschlossen.*

## EINSTELLUNGEN

Der Pfiffige Stecker kann auf verschiedene Arten eingestellt werden. Beispielsweise kann sich die Beleuchtung während eines Alarms automatisch einschalten, aber auch automatisch erlöschen, wenn der Alarm eingeschaltet wird. Loggen Sie sich in Ihrem Egardia Konto ein, um den Pfiffigen Stecker nach Wunsch einzustellen. Öffnen Sie die Registerkarte "Komfort" und klicken Sie auf "Einstellungen ändern". Hier finden Sie eine Übersicht der Einstellungen.

### Speicher löschen

Wenn der Pfiffige Stecker über einen längeren Zeitraum nur manuell bedient worden ist und wieder über die Alarmzentrale bedient werden muss, ist es empfehlenswert, den Speicher des Pfiffigen Steckers zu löschen.

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose.
2. Halten Sie den Schalter des Pfiffigen Steckers eingedrückt, während Sie den Pfiffigen Stecker wieder in die Steckdose stecken.
3. Die Statuslampe des Pfiffigen Steckers blinkt fünfmal, um anzugeben, dass der Speicher erfolgreich gelöscht wurde. Der Schalter kann nun losgelassen werden.