

Installationsanleitung

Pfiffiger Stecker (SPLUG-29)



INSTALLATIONSANLEITUNG PFIFFIGER STECKER

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Pfiffigen Steckers von Egardia.

Website Egardia
www.egardia.com

Kundenservice

Weitere Informationen über die Installation und die Nutzung von Egardia finden Sie auf www.egardia.com. Antworten auf die häufig gestellten Nutzerfragen stehen auf <https://www.egardia.com/de/kundenservice/benutzerfragen>.

Dieses Paket wurde sorgfältig zusammengestellt. Sollten Sie Hilfe bei der Installation benötigen oder sollte etwas im Paket fehlen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundenservice auf. Senden Sie niemals ein Paket ohne Retourenanweisung des Kundenservice zurück.

Pfiffiger Stecker

Der Pfiffiger Stecker kann automatisch ein- oder ausgeschaltet werden durch der Egardia Alarmzentrale "AN" oder "AUS" zu schalten. Dadurch, dass Geräte nicht unnötig eingeschaltet sind, wenn Sie das Haus verlassen, können Sie Energie sparen. Während eines Alarms können Sie den Pfiffigen Stecker beispielsweise eine Lampe einschalten lassen, um so einen Eindringling abzuschrecken.



EINZELTEILE DES PFIFFIGEN STECKERS

1. **Statuslampe & Schalter**– Gibt den Status des Pfiffigen Steckers an und fungiert als Schalter für den Pfiffigen Stecker.

Höchstleistung

Die maximale Belastung der Elektrogeräte, die in Verbindung mit dem Pfiffigen Stecker erreicht werden darf, beträgt 3600 Watt und 16 Ampere bei 230 Volt.

Achtung! Der Pfiffiger Stecker darf nur am europäischen Stromnetz (230 Volt) angeschlossen werden.

INSTALLATION DES PFIFFIGEN STECKERS

Der Installationsvorgang des Egardia Pfiffigen Steckers besteht aus vier einfachen Schritten.

SCHRITT 1.	KONTROLLE DES INHALTS	KONTROLLIEREN SIE DEN INHALT DER DOSE
SCHRITT 2.	ANSCHLIEßEN DES PFIFFIGEN STECKERS	SCHLIEßEN SIE DEN PFIFFIGEN STECKER AN DIE NETZSTECKDOSE AN
SCHRITT 3.	HINZUFÜGEN AN DIE ALARMANLAGE	FÜGEN SIE DEN PFIFFIGEN STECKER DER EGARDIA ALARMANLAGE HINZU
SCHRITT 4.	KONTROLLE UND TEST	KONTROLLIEREN UND TESTEN SIE DEN PFIFFIGEN STECKER

SCHRITT 1: KONTROLLE DES INHALTS

Kontrollieren Sie den Inhalt der Verpackung auf die folgenden Teile:

1. Pfiffiger Stecker

SCHRITT 2: ANSCHLIEßEN DES PFIFFIGEN STECKERS

Sie bereiten nun den Stecker zur Installation vor.

1. Stecken Sie den Pfiffigen Stecker in die Netzsteckdose. Die Statuslampe blinkt zweimal hell und einmal schwach auf, um anzugeben, dass der Pfiffige Stecker korrekt in der Netzsteckdose steckt.
2. Drücken Sie den Schalter mindestens 8 Sekunden lang. Wenn die Statuslampe langsam blinkt, ist der Stecker bereit zur Installation.

SCHRITT 3: HINZUFÜGEN AN DIE ALARMANLAGE

Fügen Sie nun den Pfiffigen Stecker Ihrer Egardia Alarmanlage hinzu.

1. Loggen Sie sich in Ihrem Egardia Konto ein und klicken Sie auf die Registerkarte "Komfort".
2. Klicken Sie auf "Pfiffiger Stecker hinzufügen". Die Alarmzentrale sendet nun die Installationsdaten an den Pfiffigen Stecker. Wenn die Statuslampe des Pfiffigen Steckers dreimal schnell blinkt, empfängt der Pfiffiger Stecker die Installationsdaten der Alarmzentrale. Die Statuslampe erlischt und gibt damit an, dass der Pfiffiger Stecker der Egardia Alarmanlage erfolgreich hinzugefügt wurde.


Achtung! Der Pfiffiger Stecker bleibt maximal 3 Minuten im Installationsmodus. Der Pfiffiger Stecker muss die Installationsdaten innerhalb von 3 Minuten empfangen haben, ansonsten muss Schritt 2 wiederholt werden.

SCHRITT 4: KONTROLLE UND TEST

Zur Sicherstellung einer korrekten Funktion des Pfiffigen Steckers ist es empfehlenswert, diesen zu testen.

Testen der Funktion

Schließen Sie ein Elektrogerät an den Pfiffigen Stecker an, z. B. eine Lampe, um die Funktion der Pfiffigen Stecker zu überprüfen.

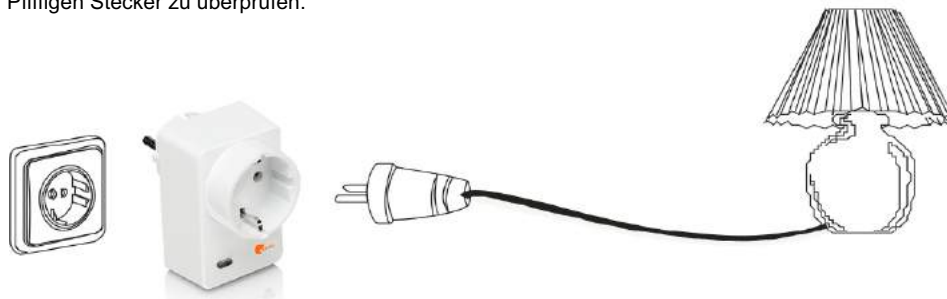

Der Pfiffiger Stecker kann manuell und automatisch gesteuert werden.

Manuell über den Pfiffigen Stecker

Drücken Sie auf den Schalter, um den Pfiffigen Stecker "Ein" oder "Aus" zu schalten. Das Gerät schaltet sich nun ein oder aus.

Manuell über Ihr Egardia Konto

Loggen Sie sich in Ihrem Egardia Konto ein und klicken Sie auf die Registerkarte "Komfort". Klicken Sie auf "Ein", um das Gerät einzuschalten. Klicken Sie auf "Aus", um das Gerät auszuschalten.

Automatisch

Schalten Sie den Pfiffigen Stecker manuell auf "Ein". Schalten Sie die Alarmanlage mit dem Bedienteil, der Fernbedienung oder über Ihr Egardia Konto ein. Wenn die Lampe erlischt, funktioniert der Pfiffiger Stecker korrekt.

Herzlichen Glückwunsch! Die Installation wurde erfolgreich abgeschlossen.

EINSTELLUNGEN

Der Pfiffiger Stecker kann auf verschiedene Arten eingestellt werden. Beispielsweise kann sich die Beleuchtung während eines Alarms automatisch einschalten, aber auch automatisch erlöschen, wenn der Alarm eingeschaltet wird. Loggen Sie sich in Ihrem Egardia Konto ein, um den Pfiffigen Stecker nach Wunsch einzustellen. Öffnen Sie die Registerkarte "Komfort" und klicken Sie auf "Einstellungen ändern". Hier finden Sie eine Übersicht der Einstellungen.