

INSTALLATIONSANLEITUNG DER ALARMANLAGE


Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Egardia Alarmanlage.

Webseite Egardia
www.egardia.com

Kundenservice

Weitere Informationen über die Installation und die Nutzung von Egardia finden Sie auf www.egardia.com. Antworten auf die meist gestellten Nutzerfragen stehen auf www.egardia.com/nutzerfragen.

Dieses Paket wurde sorgfältig zusammengestellt. Sollten Sie Hilfe bei der Installation benötigen oder sollte etwas im Paket fehlen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundenservice auf. Senden Sie niemals ein Paket ohne Retourenanweisung des Kundenservice zurück.

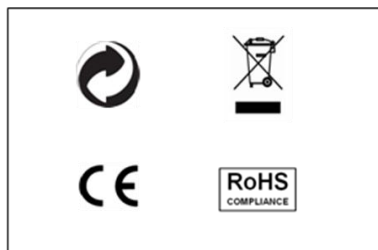

INHALT DES PAKETS

Eine Übersicht der in diesem Paket enthaltenen Komponenten.



Alarmzentrale

Diese schließen Sie an Ihrem Modem oder Router an. Die Alarmzentrale registriert und meldet die Alarmmeldungen. Die Alarmzentrale enthält auch eine Sirene.

Netzadapter und Ethernetkabel

Hiermit schließen Sie die Alarmanlage an das Stromnetz und das Modem an.

Bedienteil

Mit dem Funk-Bedienteil bedienen Sie die Alarmanlage an einem zugänglichen Ort im Haus.

Fernbedienung

Mit der Fernbedienung schalten Sie mit einem einzigen Tastendruck den Alarm ein und aus und melden einen Panikalarm.

Bewegungsmelder (2x)

Nimmt Bewegungen in Kombination mit Wärme wahr.

Öffnungsmelder

Nimmt das Öffnen einer Tür oder eines Fensters wahr.

Befestigungsmaterialien und Sicherheitsetiketten

Für die Befestigung der Alarmanlage und den Präventivschutz Ihres Hauses.

EINLEITUNG

Für alles wirklich Wichtige

Egardia ist eine bezahlbare und innovative Komplett-Alarmanlage zur kabellosen Sicherung Ihres Hauses gegen Feuer, Einbruch und Wasserschäden. So schützen Sie alles, was Ihnen wirklich wichtig ist.

Ein sicheres Gefühl

Gute Schlösser sind sehr wichtig, doch leider verhindern Sie damit nicht immer einen Einbruch. Egardia verhindert, dass sich Einbrecher ungestört in Ihrem Haus zu schaffen machen. Mit Egardia bleibt ein Einbruch, aber auch ein ausbrechender Brand oder ein beginnender Wasserschaden nicht länger unbemerkt.

24 Stunden pro Tag geschützt

Ohne Sorgen übers Wochenende verreisen? Egardia bewacht Ihr Haus 24 Stunden pro Tag. Sie geben uns Ihre Kontaktpersonen an. Das können Freunde, die Familie oder Nachbarn sein. Wir alarmieren sie im Fall einer Alarmmeldung direkt telefonisch, per SMS oder per E-Mail. Kontaktpersonen kennen Ihr Haus und können schnell handeln, um so weitere Schäden zu verhindern.

Optionales Zubehör

Mit diesem Paket haben Sie alles im Haus, um sich gut gegen Einbruch zu schützen. Das Zubehör besteht aus Funk-Geräten, die innerhalb des Hauses einen maximalen Empfangsradius von 30 Meter bis zur Alarmzentrale haben.

Um Ihr Haus noch besser zu schützen, können Sie die Anlage einfach mit zusätzlichem Zubehör wie einem zusätzlichen Bewegungsmelder, einem Rauchmelder oder einer Überwachungskamera erweitern.

Ebenso können Sie mit den Pfiffiger Steckern von Egardia Energie sparen, mit denen beim Anschalten der Alarmanlage automatisch Elektrogeräte ausgeschaltet werden.

Sie können Ihre Egardia Alarmanlage um gut und gerne 78 Zubehörgeräte erweitern. Diese Anzahl ist **exklusive** eventuell angeschlossener Kameras, Blinklichter und Verstärker.

Alle Möglichkeiten finden Sie auf www.egardia.com

INSTALLATION DER ALARMANLAGE

Der Installationsvorgang der Egardia Alarmanlage besteht aus vier einfachen Schritten.

SCHRITT 1.	ANSCHLIEßEN DER ALARMZENTRALE	SCHLIEßEN SIE DIE ALARMZENTRALE AN DAS MODEM AN
SCHRITT 2.	REGISTRIERUNG	MELDEN SIE DIE ALARMANLAGE AN UND STELLEN SIE SIE EIN
SCHRITT 3.	PLATZIERUNG DES ZUBEHÖRS	BESTIMMEN SIE DEN IDEALEN PLATZ FÜR DIE ZUBEHÖRTEILE UND MONTIEREN SIE ALLES
SCHRITT 4.	KONTROLLE UND TEST	KONTROLLIEREN UND TESTEN SIE DIE ALARMANLAGE

Ergänzende Informationen finden Sie im Anhang:

Anlage A – Anzeigelampen der Alarmzentrale

Anlage B – Bohranleitung für das Zubehör

CHECKLISTE FÜR DIE INSTALLATION

Achtung! Kontrollieren Sie, ob der freie Ethernetport funktioniert, indem Sie Ihren PC oder Laptop an diesem Port anschließen und Ihren Internetbrowser starten.

Die Alarmzentrale muss an ein Modem oder einen Router mit einem freien Ethernetport angeschlossen werden. Sollte kein freier Ethernetport zur Verfügung stehen, informieren Sie sich bei Ihrem Internetanbieter oder einem Computerfachhandel über die Möglichkeiten, die Anzahl der Ethernetports zu erweitern.


Die Alarmzentrale muss mittels des mitgelieferten Netzteils an das 230V-Stromnetz angeschlossen werden. Kontrollieren Sie daher, ob die Alarmzentrale in der Nähe einer Steckdose aufgestellt werden kann.

Achtung! Die mitgelieferten Klebestreifen und das Klettband sind nur für den einmaligen Gebrauch und nur für sauberen, fettfreien und glatten Untergrund geeignet.

Die Alarmzentrale und das Zubehör können mit den mitgelieferten Klebestreifen und dem Klettband einfach montiert werden. Es ist ebenfalls möglich, das Zubehör mithilfe der mitgelieferten Schrauben und Dübel aufzuhängen. In diesem Fall sind auch ein Bleistift und eine Bohrmaschine erforderlich.

Ethernetkabel: Sollte das mitgelieferte gelbe Ethernetkabel zu kurz sein, verwenden Sie nur Kabel, die mit den Spezifikationen des mitgelieferten Ethernetkabels übereinstimmen. Es wird empfohlen, Kabel des Typs CAT5E TP (UTP oder STP) zu verwenden. Ein Kabel mit anderen Spezifikationen kann die Verbindung negativ beeinflussen. Passende Ethernetkabel erhalten Sie beim Computerfachhandel.

Stecker: Wenn Sie die Stecker des Ethernetkabels korrekt an die Geräte anschließen, hören und fühlen Sie ein Klicken.

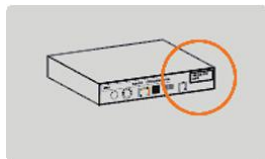

Die MAC-Adresse ist, so wie hier angegeben, seitlich auf Ihrer Alarmzentrale zu finden.

MAC-Adresse: Notieren Sie hier die letzten 6 Zeichen der MAC-Adresse der Alarmzentrale. Sie finden die MAC-Adresse seitlich auf der Alarmzentrale auf dem Etikett mit der Kennzeichnung "MAC Address".

001D94: _____

Diese 6 Zeichen benötigen Sie, um die Alarmzentrale zu registrieren.

SCHRITT 1: ANSCHLIEßEN DER ALARMZENTRALE

Achtung! Die interne Batterie für die Notstromversorgung ist während der Installation ausgeschaltet. Entfernen Sie das Abdeckplättchen unter der Angabe "Battery Off On" seitlich auf der Alarmzentrale und setzen Sie nach Abschluss der Installation den Schalter z.B. mit einem Stift oder einer Büroklammer auf "On".



Die Alarmzentrale wird nun an das Internet und das Stromnetz angeschlossen.

Die Alarmzentrale wird mit einem Ethernetkabel an einem freien Ethernetport Ihres Modems oder Routers angeschlossen. Das Modem oder der Router befindet sich im Allgemeinen im Zählerkasten, im Wohnzimmer oder in der Nähe des Computers in der Wohnung.

1. Stellen Sie die Alarmzentrale beim Modem oder Router und einer Steckdose auf (oder verwenden Sie ein 230V-Verlängerungskabel). **Achtung! Stellen Sie die Alarmzentrale mindestens 50 cm vom Modem oder Router entfernt auf.**
2. Schließen Sie das gelbe Ethernetkabel an den Ethernetanschluss der Alarmzentrale an. Diesen Anschluss finden Sie seitlich an der Alarmzentrale, er ist mit dem Wort "Ethernet" gekennzeichnet.
3. Schließen Sie das lose Ende des Ethernetkabels an einen freien Ethernetanschluss Ihres Modems oder Routers an.
4. Schließen Sie den kleinen Stecker des mitgelieferten Netzadapters an den Netzanschluss der Alarmzentrale an. Diesen Anschluss finden Sie seitlich an der Alarmzentrale, er ist mit dem Wort "Power" gekennzeichnet.

Achtung! Im Zusammenhang mit der internen Sirene der Alarmzentrale ist es wichtig, dass Sie die Vorderseite der Alarmzentrale nach vorne gerichtet aufstellen. Die Vorderseite der Alarmzentrale ist die Seite mit dem Egardia-Logo.

Montage der Alarmzentrale

Sie können die Alarmzentrale aufstellen oder an der Wand befestigen. Verwenden Sie das selbstklebende Klettband (4 Stück) zur Befestigung der Alarmzentrale an der Wand. Achtung! Das Klettband ist nur für die Anwendung auf sauberem, fettfreiem und glattem Untergrund geeignet.

Vorbereiten der Alarmzentrale auf die Registrierung

Stecken Sie nun den Stecker des Netzadapters in die Steckdose. Die Alarmzentrale wird nun für die Inbetriebnahme vorbereitet. Das kann 1 Minute dauern.

Die Alarmzentrale ist betriebsbereit, wenn das oberste Lämpchen (Status) konstant grün leuchtet und das unterste Lämpchen (Online) grün blinkt. Die Alarmzentrale ist nun bereit zur Registrierung.

Sollten diese Lämpchen nicht mehr leuchten oder blinken, kontrollieren Sie, ob Sie Schritt 1 vollständig durchgeführt haben und ob das Ethernetkabel korrekt angeschlossen ist. Leuchten die Lämpchen nach der Kontrolle nicht korrekt, schauen Sie unter www.egardia.com/nutzerfragen nach.

SCHRITT 2: REGISTRIERUNG

Achtung! Während des Registrierungsvorgangs werden Sie gebeten, einen Benutzernamen und Passwort zu wählen. Diese benötigen Sie zum Einloggen in Ihren persönlichen Egardia Bereich.

Sie werden nun Ihre Egardia Alarmanlage registrieren.

Nach erfolgreicher Registrierung können Sie Ihre Egardia Alarmanlage vollständig nach Wunsch einstellen. Sie können die Eigenschaften des Zubehörs einstellen, Zugangscodes für diverse Bewohner generieren und Kontaktpersonen sowie die Art und Weise, auf die Sie und Ihre Kontaktpersonen Alarmmeldungen empfangen möchten, einstellen.

Registrierung über das Internet

1. Schalten Sie Ihren PC oder Laptop ein und starten Sie den Internetbrowser.
2. Gehen Sie zu www.egardia.com/registrieren. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nach der Registrierung wird Ihnen der Status Ihrer Registrierung auf einer Seite angezeigt. Wenn Sie die Registrierung erfolgreich durchgeführt haben, erscheinen die Worte "Herzlichen Glückwunsch".

Sollte die Registrierung nicht erfolgreich gewesen sein, versuchen Sie bitte es noch einmal. Schlägt auch ein zweiter Versuch fehl, gehen Sie zu www.egardia.com/nutzerfragen.

Der Standard-Pincode lautet 1234. Bitte ändern Sie Ihren Pincode in Ihrem persönlichen Egardia Bereich. Loggen Sie sich ein und klicken Sie auf "Mein Account". Klicken Sie auf den Namen des Bewohners und ändern Sie Ihren Pincode. Klicken Sie anschließend auf "Speichern".

Einstellen Ihres persönlichen Egardia Bereichs

Um eine optimale Funktion Ihrer Egardia Alarmanlage sicherzustellen, müssen Sie Ihre Präferenzen in Ihrem persönlichen Egardia Bereich einstellen. Es handelt sich hierbei um die Eigenschaften der einzelnen Zubehörgeräte, die Generierung von Bewohnern und Kontaktpersonen sowie die Art und Weise, auf die Sie Alarmmeldungen empfangen möchten. Befolgen Sie während der Änderung der Einstellungen die dazugehörigen Anweisungen auf dem Bildschirm.

In Ihrem persönlichen Egardia Bereich finden Sie die folgenden Registerkarten:

Übersicht

Übersicht der letzten Alarmmeldungen und Status der Alarmanlage

Alarmmeldungen

Übersicht über alle registrierten Status- und Alarmmeldungen

Alarmanlage

Einstellen Ihrer Alarmanlage und des Zubehörs

Kameras

Bilder eventueller Überwachungskameras anschauen und aufnehmen

Kontaktpersonen

Kontaktpersonen für Alarmmeldungen hinzufügen und löschen

Energiekontrolle

Einstellen Ihrer Pfiffiger Stecker

Mein Account

Bewohner und Pincodes einstellen und Ihre persönliche Daten ändern

SCHRITT 3: PLATZIERUNG DES ZUBEHÖRS

Alle Zubehörteile im Basispaket sind bereits bei Ihrer Alarmzentrale angemeldet. Zusätzlich angekaufte Zubehörteile müssen getrennt angemeldet werden.

Sie beginnen mit der Bestimmung des idealen Standorts für die Montage des Bedienteils, des Bewegungsmelders und des Öffnungsmelders in Ihrer Wohnung.

Nach der Bestimmung des Standortes in der Wohnung können Sie das betreffende Zubehör mit Hilfe des mitgelieferten Klettbands und der Klebestreifen direkt einfach und schnell befestigen. Durch die Verwendung des Klettbands können Sie das Zubehör zum Wechseln der Batterien bequem entfernen, ohne die Wand zu beschädigen. Für eine Befestigung der Zubehörteile mit Hilfe von Schrauben finden Sie die Anweisungen in Anlage B.

Tipp! Die Fernbedienung ist das Zubehörteil mit dem kleinsten Empfangsradius. Durch das An- und Ausschalten der Alarmanlage mit der Fernbedienung können Sie kontrollieren, ob an einem bestimmten Standort innerhalb des Hauses ausreichend Empfang vorhanden ist.

Vor der Befestigung des Bedienteils entfernen Sie zur Aktivierung der Batterie bitte die Kunststoffflasche an der Rückseite des Teils.



Bedienteil

Mit dem Bedienteil können Sie die Alarmanlage in Ihrer Wohnung komfortabel ein- und ausschalten. Dies tun Sie kurz vor dem Verlassen des Hauses und direkt nach dem Betreten des Hauses oder evtl. unmittelbar vor dem Zubettgehen und nach dem Aufstehen. Sie schalten die Alarmanlage ein, indem Sie Ihren Pincode eintippen und

anschließend entweder die rote Taste (Vorhängeschloss) drücken, um die Alarmanlage normal einzuschalten, oder die Taste mit dem Häuschen darauf, um die Anlage teilweise einzuschalten.

Die Standardeinstellung des Pincodes ist 1234; sie ist einfach auf Ihrer persönlichen Egardia Bereich zu ändern.

Wichtige Richtlinien

- Entfernen Sie zur Aktivierung der Batterien die Kunststoffflasche auf der Rückseite des Bedienteils. Das Lämpchen auf dem Bedienteil wird einige Male blinken.
- Platzieren Sie das Bedienteil in der Nähe einer Tür, durch die Sie das Haus verlassen und wieder betreten.
- Platzieren Sie das Bedienteil an einem von außen nicht sichtbaren Platz.
- Platzieren Sie das Bedienteil auf einer praktischen Höhe, aber außerhalb des Zugriffs von Kindern.

Vor der Befestigung des Bewegungsmelders entfernen Sie zur Aktivierung der Batterie bitte die Kunststoffflasche auf der Rückseite des Melders.



Bewegungsmelder


Der Bewegungsmelder nimmt Bewegungen in Kombination mit Wärme wahr. Platzieren Sie Bewegungsmelder in den Räumen, in denen das Einbruchrisiko hoch ist.

Wichtige Richtlinien

- Entfernen Sie zur Aktivierung der Batterien die Kunststoffflasche auf der Rückseite des Bewegungsmelders. Das Lämpchen auf dem Melder wird einige Male blinken.

- Der Sensor funktioniert optimal an Stellen, an denen die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ein Eindringling quer durch das Detektionsfeld läuft und nicht im rechten Winkel dazu, *zum Beispiel in einer Zimmerecke.*
- Die optimale Höhe eines Bewegungsmelders beträgt **1,90** Meter.
- Die optimale Höhe des Bewegungsmelders in einem schmalen Gang beträgt **1,70** Meter.
- Vermeiden Sie, dass Objekte wie Möbel und Gardinen die Sicht behindern.
- Richten Sie den Melder nicht auf Türen, die mit Hilfe eines Öffnungsmelders gesichert sind.
- Platzieren Sie den Bewegungsmelder nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe oder in Richtung von Wärmequellen wie Kaminfeuer, Boilern, Dampf oder über Heizkörpern.
- Hängen Sie den Bewegungsmelder nicht vor oder gegenüber von Fenstern oder sich bewegenden Objekten wie Gardinen auf.

Tipp! Wenn Sie den Bewegungsmelder in einer Ecke aufhängen möchten, schneiden Sie die Klebestreifen längs durch und kleben Sie diese auf die zwei schrägen Flächen auf der Rückseite des Bewegungsmelders.

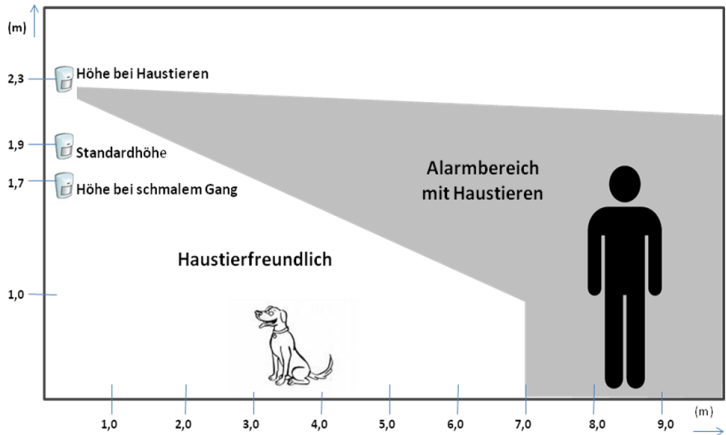

Achtung! Es ist wichtig, dass Sie den Bewegungsmelder so platzieren, dass Haustiere nicht in den Alarmbereich kommen können, z.B. wenn sie auf Möbel springen oder die Treppe hinauflaufen.

Haustiere

Die Bewegungsmelder sind haustierfreundlich. Die Melder reagieren nicht auf Haustiere, die leichter als 38 Kilogramm sind und eine Höhe von 1 Meter nicht überschreiten. Wenn Sie den Bewegungsmelder auf 2,30 Meter Höhe befestigen, beträgt der freie Bewegungsbereich etwa 7 Meter. Je höher Sie den Melder befestigen, desto größer wird diese Entfernung.

Passen Sie die Höhe sorgfältig an, um sicherzustellen, dass auch größere Haustiere nicht gesehen werden können. Oberhalb von 1 Meter reagiert der Melder nicht auf ein Gewicht bis 18 Kilogramm.

Vor der Befestigung des Öffnungsmelders entfernen Sie zur Aktivierung der Batterie bitte die Kunststoffflasche auf der Rückseite des Melders.



Öffnungsmelder

Den Öffnungsmelder können Sie an einer Tür oder einem Fenster befestigen. Beim Öffnen der Tür oder des Fensters wird der Magnetkontakt unterbrochen und der Alarm aktiviert.

Wichtige Richtlinien

- Entfernen Sie zur Aktivierung der Batterie die Kunststoffflasche auf der Rückseite des Öffnungsmelders. Das Lämpchen auf dem Melder wird einige Male blinken.
- Wählen Sie die Tür oder das Fenster, bei der/dem das Einbruchrisiko am höchsten ist.
- Der Öffnungsmelder besteht aus zwei Teilen, dem größeren Teil mit dem Sensor und dem kleineren Teil mit einem Magnet. Das kleinere Teil finden Sie bei dem Befestigungsmaterial.
- Platzieren Sie den Magneten so dicht wie möglich bei den zwei Rippen an der langen Seite des Sensors.
- Der Abstand zwischen dem Magneten und den beiden Rippen an der langen Seite des Sensors darf nicht mehr als 2 Zentimeter betragen.
- Montieren Sie das größere Teil mit dem Sensor vorzugsweise auf dem Türpfosten oder Fensterrahmen und montieren Sie den Magneten möglichst auf der Tür oder dem Fenster selbst.

Fernbedienung

Mit der Fernbedienung schalten Sie die Alarmanlage mit einem einzigen Tastendruck einfach ein oder aus. Möchten Sie die Alarmanlage teilweise einschalten, dann drücken Sie bitte die Taste mit dem Häuschen. Die Fernbedienung



Vergessen Sie nicht, die Fernbedienung mit einem Benutzer der Alarmanlage zu verbinden. Diese Einstellung können Sie auf Ihrem persönlichen Egardia Bereich unter "Mein Account" vornehmen. So können Sie jederzeit sehen, wer den Alarm an- und ausgeschaltet hat.

besitzt auch einen Panikschalter, sodass Sie im Notfall direkt Ihre Familie oder Nachbarn alarmieren können.

Die Aktivierung der Fernbedienung erfolgt durch das Einsetzen der mitgelieferten Batterien:

1. Schrauben Sie den Deckel des Batteriefachs vorsichtig mit einer kleinen Münze, z.B. mit einer 5-Cent-Münze, oder etwas Vergleichbarem auf.
2. Die Batterie befindet sich in einem Beutel beim Befestigungsmaterial.
3. Legen Sie die Batterie mit der Plus-Seite (+) nach oben in die Fernbedienung und schließen Sie den Deckel.

SCHRITT 4: KONTROLLE UND TEST

Achtung! Da Sie die Alarmanlage mehrere Male testen werden, ist es empfehlenswert, die Sirene vor Testbeginn auszuschalten.

Bei diesem letzten Schritt testen Sie die Alarmanlage und bestimmen, ob die Alarmanlage korrekt eingestellt ist.

Achtung! Der Bewegungsmelder verfügt über eine Batteriesparfunktion von 1 Minute. Das bedeutet, dass der Melder erst dann scharf gestellt ist, wenn er 1 Minute lang keine Bewegungen wahrgenommen hat. Stellen Sie daher beim Testen eines Bewegungsmelders sicher, dass Sie vor Durchführung des Tests mindestens 1 Minute lang nicht mehr in dem betreffenden Raum gewesen sind.

Es ist ebenfalls möglich, die Batteriesparfunktion während des Testens zeitweilig auszuschalten. Drücken Sie dazu die kleine Taste auf der Vorderseite des Bewegungsmelders. Die Taste leuchtet nun rot auf. Die Batteriesparfunktion ist nun zeitweilig ausgeschaltet und die Taste wird rot aufleuchten, wenn der Bewegungsmelder Bewegungen registriert. Nach 3 Minuten kehrt der Bewegungsmelder wieder in den normalen Modus zurück. Die Taste auf der Vorderseite des Bewegungsmelders leuchtet dann auch nicht mehr rot auf, wenn eine Bewegung registriert wird.

Anweisungen

1. Loggen Sie sich in Ihrem persönlichen Egardia Bereich ein und schalten Sie vor dem Test die Sirene aus. Dies tun Sie über die Registerkarten "Übersicht" oder "Alarmanlage".

2. Stellen Sie sicher, dass das Telefon oder Handy griffbereit ist.
3. Schalten Sie den Alarm über das Bedienteil ein. Dazu tippen Sie Ihren Pincode ein und drücken anschließend die rote Taste (Vorhängeschloss).
4. Die Alarmanlage wird nach der eingestellten Verzögerungszeit aktiv. Standardmäßig ist die Verzögerungszeit auf 30 Sekunden eingestellt.
5. Öffnen Sie nach dieser Verzögerungszeit die Tür oder das Fenster, auf der/dem der Öffnungsmelder befestigt ist oder laufen Sie durch das Detektionsfeld des Bewegungsmelders. Achten Sie jedoch auf die 1 Minute andauernde Batteriesparfunktion. Der Alarm wird aktiviert.

Wenn der Alarm aktiviert wird und Sie innerhalb einer Minute eine Alarmmeldung per SMS, E-Mail und/oder Telefon erhalten, wurde die Alarmanlage korrekt installiert. Sollten Sie keine Alarmmeldung erhalten, schauen Sie auf www.egardia.com/nutzerfragen.

6. Schalten Sie den Alarm über die mitgelieferte Fernbedienung aus, indem Sie einige Sekunden lang die grüne Taste gedrückt halten.
7. Kontrollieren Sie nach einigen Minuten in Ihrem persönlichen Egardia Bereich auf der Registerkarte "Alarmmeldungen", ob die Testmeldungen registriert wurden.
8. Setzen Sie den Batterieschalter der Alarmzentrale auf "On", um die Notstromversorgung zu aktivieren.

Herzlichen Glückwunsch! Die Installation wurde erfolgreich abgeschlossen.

TIPP! Nach der Komplettinstallation der Egardia Basisalarmanlage können Sie zusätzliche Zubehörteile einsetzen, um Ihr Haus noch besser gegen Einbruch, Brand und/oder Wasserschäden abzusichern.

Beispiele weiteren Zubehörs

Rauchmelder



Panikschalter



Kamera



Pfiffiger Stecker



Das Komplett-Angebot an Zubehör finden Sie in unserem Online-Shop auf www.egardia.com

ANLAGEN

A – Anzeigelampen der Alarmzentrale

B – Bohranweisung für das Zubehör

A – ANZEIGELAMPEN DER ALARMZENTRALE

In der nachfolgenden Tabelle werden die am häufigsten vorkommenden Statusmeldungen der Alarmzentrale wiedergegeben. Mit Hilfe dieser Tabelle können Sie eine Diagnose des Status der Alarmanlage vornehmen.

Aktion	Status	Alarm	Online
Hochfahren	Grün		Gelb – Blinkend
Bereit zur Registrierung	Grün		Grün – Blinkend
Normal – Alarm Aus	Grün		Grün
Alarm An	Rot		Grün
Alarm An – Teilweise	Rot – Blinkend		Grün
Alarmmeldung!	Rot	Rot – Blinkend	Grün
Alarm im Speicher	Grün	Rot	Grün
Kein Internet	Grün		Gelb
Kein Strom	Grün	Gelb – Blinkend	Grün
Kein Internet, kein Strom	Grün	Gelb – Blinkend	Gelb
Zubehör hinzufügen	Grün – Blinkend		
Zubehör testen	Aus		
System- oder Zubehörfehler	Grün	Gelb	Grün

Alarm im Speicher

Nach einem Alarm wird das mittlere Lämpchen (Alarm) durchgehend rot aufleuchten. Drücken Sie in diesem Fall die Taste "Reset" der Alarmzentrale. Die Alarmzentrale wird dann wieder in den normalen Status zurückkehren.

Keine Internetverbindung

Sollte die Internetverbindung nicht mehr funktionieren, bekommen Sie hierüber eine Meldung. Nehmen Sie in diesem Fall Kontakt mit Ihrem Internetanbieter auf.

Kein Strom

Sollte die Stromversorgung ausfallen oder durch Sabotage unterbrochen werden, bekommen Sie hierüber eine Meldung. Die Alarmanlage funktioniert durch die Notstromversorgung noch etwa weitere 8 Stunden. Während dieser Zeit funktioniert die Sirene normal, Sie erhalten jedoch keine Alarmmeldungen.

Zubehör hinzufügen

Melden Sie sich an in Ihrem persönlichen Egardia Bereich und klicken Sie auf die Registerkarte "Alarmsystem". Drücken Sie die Schaltfläche "Zubehör hinzufügen". Dies ermöglicht Ihnen, neues Zubehör für die Alarmanlage hinzuzufügen. Das oberste Lämpchen (Status) wird dann grün blinken. Die Alarmzentrale gibt einen eintönigen Piepton ab, wenn neues Zubehör erfolgreich hinzugefügt wird. Wenn Sie kein Zubehör mehr hinzufügen möchten, drücken Sie die Schaltfläche

"Fertig". Die Alarmanlage kehrt dann in den normalen Status zurück.

Zubehör testen

Melden Sie sich an in Ihrem persönlichen Egardia Bereich und klicken Sie auf die Registerkarte "Alarmsystem". Drücken Sie die Schaltfläche "Zubehör testen". Dies ermöglicht Ihnen, um angemeldetes Zubehör zu testen. Das oberste Lämpchen (Status) geht aus. Die Alarmzentrale gibt einen zweitönigen Piepton, wenn bereits angemeldetes Zubehör eine Aktivität wahrnimmt. Wenn Sie kein Zubehör mehr testen möchten, drücken Sie die Schaltfläche "Fertig". Die Alarmanlage kehrt dann in den normalen Status zurück.

Zubehörfehler

Sollte das Lämpchen "Alarm" der Alarmzentrale konstant gelb leuchten, funktioniert ein Zubehörteil möglicherweise nicht korrekt. Der Grund der Fehlermeldung und der evtl. Name des betreffenden Zubehörteils wird im persönlichen Bereich auf der Registerkarte "Alarmmeldungen" angegeben. Das jeweilige Zubehörteil kann defekt sein oder sich außerhalb des Empfangsbereichs der Alarmzentrale befinden. Sie können die Funktion des jeweiligen Zubehörteils testen. Melden Sie sich an in Ihrem persönlichen Egardia Bereich und klicken Sie auf die Registerkarte "Alarmsystem". Drücken Sie die Schaltfläche "Zubehör testen". Dies ermöglicht Ihnen, um angemeldetes Zubehör zu testen. Das oberste Lämpchen (Status) geht aus. Danach drücken Sie

die Taste des Zubehörteils. Wenn die Alarmzentrale einen zweitönigen Piepton abgibt, funktioniert das jeweilige Zubehörteil korrekt und liegt auch im Empfangsbereich der Alarmzentrale. Brennt das Lämpchen des Zubehörteils nicht, nachdem die Taste gedrückt wurde, wurde die Kunststoffflasche der Batterie nicht entfernt, sind die Batterien leer oder ist das Zubehör defekt. Nehmen Sie in letzterem Fall Kontakt mit dem Kundenservice auf. Wenn das Lämpchen des Zubehörteils jedoch leuchtet, platzieren Sie die Alarmzentrale oder das Zubehörteil näher, bis es sich wieder im Empfangsbereich befindet.

B – BOHRANWEISUNG FÜR DAS ZUBEHÖR

In dieser Anlage finden Sie die Anweisung zur Schraubmontage des Zubehörs. Die mitgelieferten Dübel und Schrauben sind für Gips- und Steinmauern geeignet.

Bedienteil

- Entfernen Sie die 2 kleinen Deckel an der Vorderseite.
- Halten Sie das Bedienteil an die Wand und markieren Sie die Montagelöcher. Bohren Sie die Löcher und verwenden Sie die Dübel.
- Befestigen Sie das Bedienteil mit den Schrauben an der Wand. Bringen Sie die 2 Deckel wieder an.

Bewegungsmelder

- Lösen Sie die Schraube an der Unterseite des Bewegungsmelders und öffnen Sie die Vorderseite.
- Durchbohren Sie die Kunststoff-Sollbruchstellen an der Rückseite oder Seite des Bewegungsmelders von innen.
- Benutzen Sie die Löcher im Bewegungsmelder zur Markierung der zu bohrenden Löcher auf der Wand.
- Bohren Sie die Löcher und verwenden Sie die Dübel.
- Befestigen Sie die Rückseite mit den Schrauben an der Wand.
- Schließen Sie die Vorderseite und schrauben Sie sie wieder fest.

Öffnungsmelder

- Benutzen Sie die beiden Löcher im Öffnungsmelder als Schablone und bohren Sie die Löcher in den Türpfosten oder Fensterrahmen.
- Befestigen Sie den Melder mit den Schrauben am Türpfosten oder Fensterrahmen. Decken Sie die Schrauben mit den mitgelieferten weißen Abdeckungen ab.
- Befestigen Sie das kleinere Teil mit den kleineren Schrauben an der Tür oder am Fenster.